



SHIN YO LCD TACHOMETER

- LCD Anzeige
- LED Hintergrundbeleuchtung mit Nachtsicht Funktion
- Digitaler Geschwindigkeits-Sensor - paßt überall
- Geschwindigkeits-Korrektur Programm zur Tachoanpassung
- Multifunktions-Halter

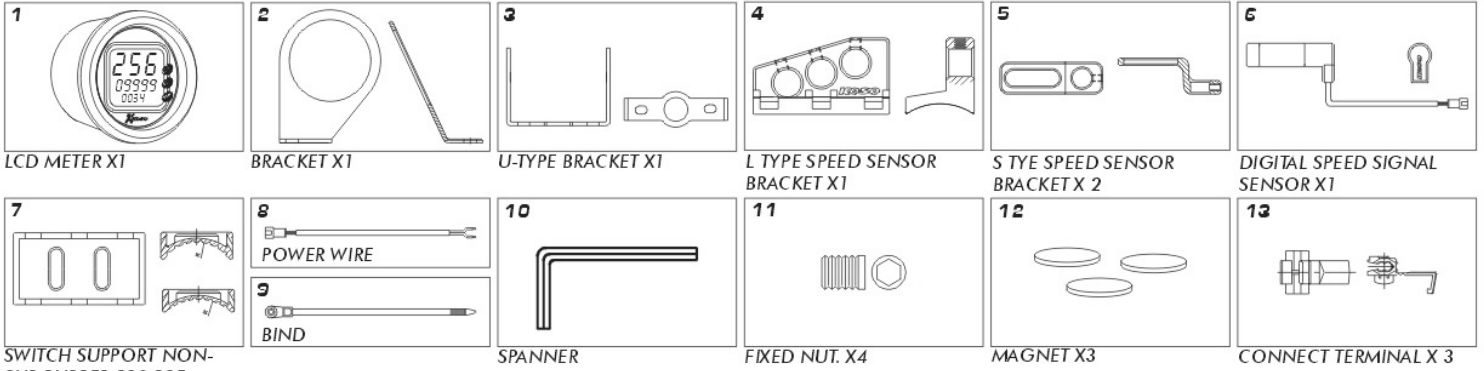



SCHALTPLAN

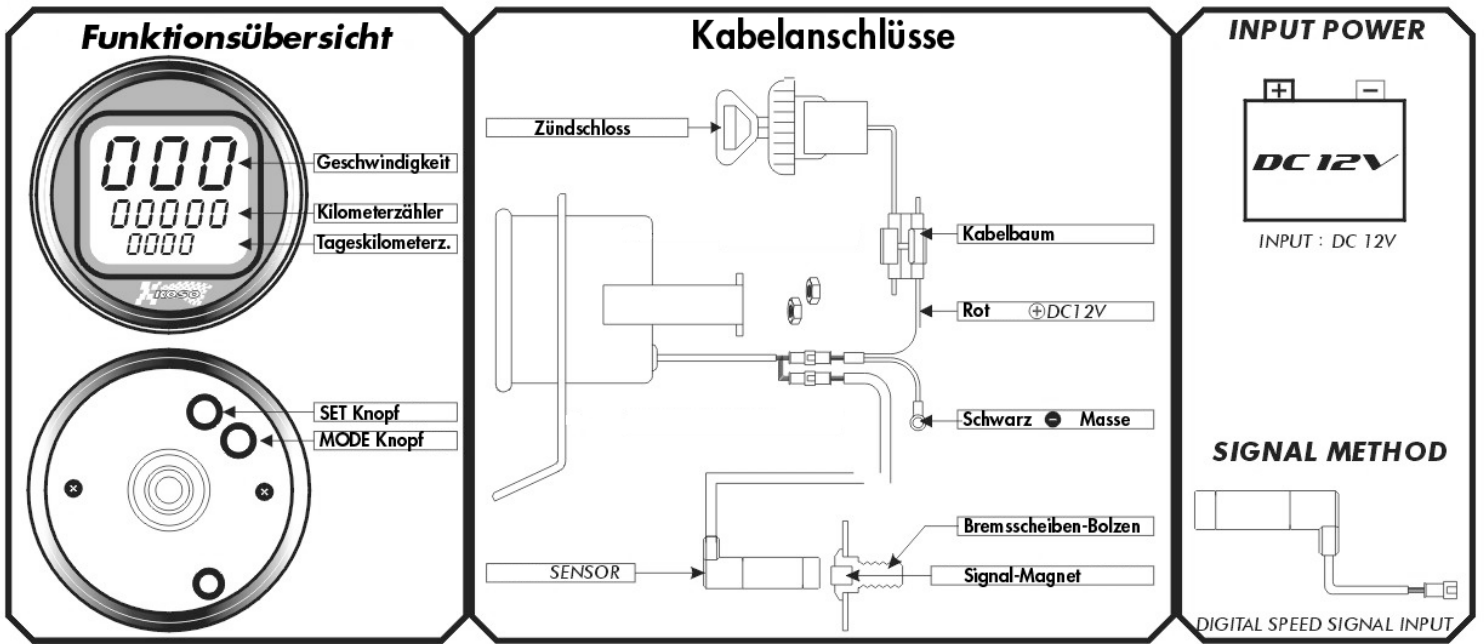



SHIN YO LCD-TACHOMETER EINSTELLUNGEN

Radgröße	Reifengröße	Durchmesser	Rad-Umfang	Einstellung	Korrekturwert
21 INCH	90/90/21	635M/M	1995M/M	1-6E	+ 2or-2
19 INCH	100/90/19	663M/M	2083M/M		+ 2or-2
18 INCH	140/80/18	681M/M	2140M/M	1-56	+ 2or-2
17 INCH	110/70/17	586M/M	1841M/M	1-5F~ 1-65	+ 2or-2
	120/70/17	600M/M	1885M/M		
	190/50/17	622M/M	1954M/M		
13 INCH	110/90/13			1-57~ 1-59	+ 2or-2
12 INCH	110/80/12	481M/M	1511M/M	1-52~ 1-57	+ 2or-2
	110/90/12	503M/M	1580M/M		
	120/70/12	473M/M	1486M/M		
	130/70/13				
10 INCH	300-10			1-43~ 1-52	+ 2or-2
	350-10				
	80/90/10	398M/M	1250M/M		
	90/90/10	416M/M	1307M/M		
8 INCH	3.5-8			1-43	+ 2or-2

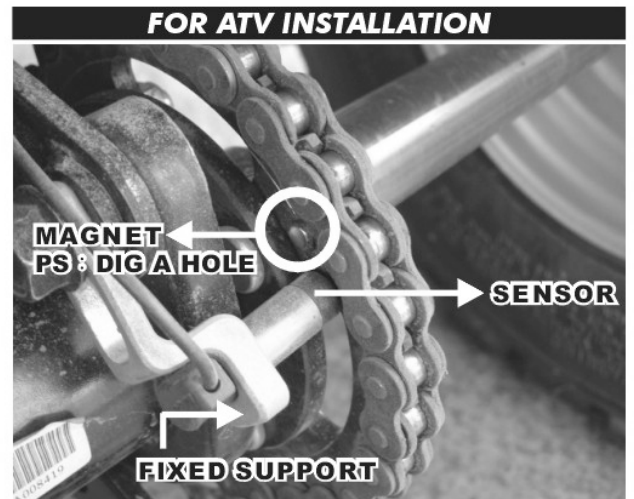




Magnet in vorderen Brems Scheibenbolzen fixieren

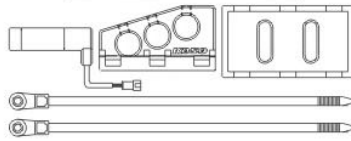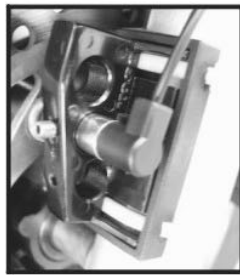

Sensorhalter an der Gabel montieren und das Sensorkabel mit Kabelbinder an der Gabel fixieren. Den Sensor in Höhe und Winkel ausrichten.



Geschwindigkeits-Sensor mit Madenschraube im Halter fixieren.

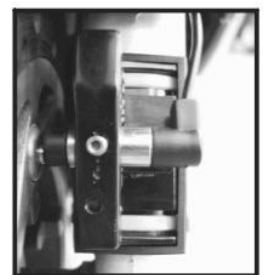


Achten Sie darauf das der Abstand zwischen Sensor und Magnet 0,8 mm nicht überschreitet. Ein größerer Abstand kann zu Fehlfunktionen führen!



Achten Sie darauf das der Abstand zwischen Sensor und Magnet 0,8 mm nicht überschreitet. Ein größerer Abstand kann zu Fehlfunktionen führen!

INSTALLATIONS SET-UP

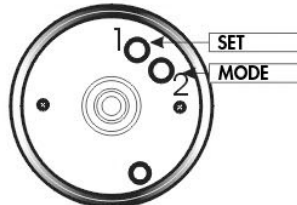

Strom über Zündschloß einschalten.

Drücken Sie die Einstellknöpfe auf der Gehäuserückseite gleichzeitig. Bei gedrückten Knöpfen die Zündung zweimal an- und ausschalten.

In der Tageskilometeranzeige blinkt nun die aktuelle Einstellung.

Es gibt 16 Einstellwerte
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
SLOWER ← → HIGHER
Wählen Sie für die Grobeinstellung die 1 aus.







Drücken Sie zum Einstellen des korrekten Wertes den Set-Knopf (1).

Zum fixieren des ausgewählten Wertes den Mode-Knopf (2) drücken.

Ihre Auswahl wird durch Blinken bestätigt.

Um die Einstellung zu speichern erneut Zündung aus- und einschalten.

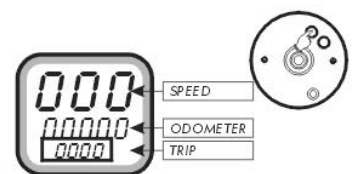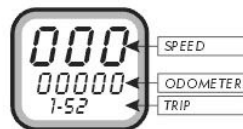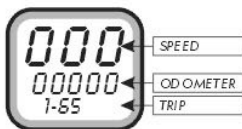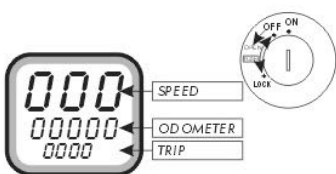

Nach der Geschwindigkeits-Einstellung Zündung aus- und einschalten um in den Standard-Anzeigemodus zu gelangen.

Die Einstellung "1-65" ist für Motorräder mit 120/70-17 Vorderrad geeignet.

Die Einstellung "1-52" ist für Fahrzeuge mit 12 Zoll Rädern geeignet.

Zum Zurückstellen des Tageskilometerzählers den SET-Knopf (1) drücken.